Light-on Sensor

Sensor de Presença Infravermelho - Modelo ST05A / Teto



ATENÇÃO:

Se as informações contidas neste manual não forem seguidas, há o risco de não ter eficácia na sua utilização. E o uso incorreto dele pode significar risco à integridade física de quem o manuseia.

- Evite quedas.
- Não exponha à chuva.
- Mantenha em área segura

Os serviços de manutenção devem ser executados por um profissional qualificado.



Você adquiriu o Sensor de Presença Infravermelho modelo ST05A/Teto! Ele é certificado pela CE e TUV e é comercializado pela General Heater. Logo trata-se de um produto de alta qualidade. Obrigado pela preferência! Para uma utilização segura e eficiente, recomendamos a leitura deste manual antes da utilização do equipamento.

1. Produto:

- Sensor de Presença Infravermelho para ambientes interno e externo, visando segurança, iluminação, sinal de alerta, estética, economia e praticidade.
- Embalagem: Sensor ST05A, kit com 02 parafusos e manual de instrução.

2. Características

• São vários os modelos (Sensor de Teto, Canto e Corredor) disponíveis para serem acoplados ao circuito de iluminação da construção. Os Sensores de Presença Infravermelhos possuem botões de ajustes que permitem regular o tempo de permanecerem acesos, e regular o nível de luminosidade para entrar em funcionamento, de acordo com o ambiente do local instalado para alcançar o melhor funcionamento. Os Sensores de Presença Infravermelhos quando detectam a presença de corpo humano ou objeto em movimento entrando na zona de atuação, acionam o acendimento da luz automaticamente em direção ao objeto e permanecerá acesa conforme a regulagem de tempo.

3. Aplicações

• Este produto é recomendável para instalar nos locais como: Salão, Recepção, Corredor, Escadaria, Garagem, Banheiro e área externa coberta de Prédios, Condomínios, Hotéis, Restaurantes, Escolas, Hospitais, Museus, Bibliotecas, Sítios e Residências.

4. Especificação ST05A

Voltagem: Bi-volt, 110 a 220 VCA

• Frequência: 50/60 Hz

Tempo de retardo: Mín 10 +/- 3 Seg / Máx 7 +/- 2 Min.
Carga máxima: 1200 W/ 220 V - Incandescente

300 W/ 220 V – Fluorescente 800 W/ 110 V – Incandescente 200 W/ 110 V - Fluorescente

Ângulo de detecção: 360º

Distancia de detecção máxima: 6 metros (< 24 °C)

Luminosidade do ambiente: 3 a 2000 Lux (ajustável)
Temperatura de trabalho: - 20 a +40 °C

Umidade relativa de trabalho: < 93%

• Consumo de energia: 0,5 W

Velocidade de detecção: 0,6 a 1,5 m/s

Altura de instalação: 2,2 a 4,0 m

5. Funcionamento (Botões de ajuste)

- Botão LUX (Luminosidade): Este Sensor pode ser ajustado para trabalhar durante o dia e noite, quando regulado na posição de flecha para o somente à noite, quando é regulada para a posição "Lua".
- Botão TIME (Retardo de Tempo): Este botão permite a regulagem de tempo que permanece aceso de mínimo de 10 segundos, até máximo de 7 minutos, conforme a necessidade da aplicação.

Desenho 01







Região de boa sensibilidade

Região de má sensibilidade

6. Recomendação para instalar o Sensor

- Como as respostas do Sensor vem da detecção de temperaturas diferentes da área focalizada, portanto, evite as condições de suas instalações a seguir:
- a) Evite direcionar o Sensor ao objeto que possui superfície refletora, como espelho por exemplo.

REV 1 ABR/14 Página 2

- b) Evite direcionar o Sensor às fontes de calor, como aquecedor, ar condicionado, luzes, etc.
- c) Evite direcionar o Sensor ao objeto que balanca com o vento, como cortina, e plantas altas.








Desenho 02

7. Procedimento de instalação

- Remover a capa superior em sentido anti-horário, conforme o Desenho 03.
- Conectar as fiações de acordo com o diagrama de fiação, Desenho 04.
- Fixar a base com parafusos inclusos da embalagem no local desejado.
- Posicionar e encaixar a capa na base, girar em sentido horário para fixar a capa. O seu Sensor já está pronto para teste de funcionamento.

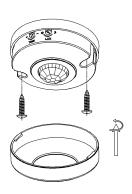

Desenho 03

ALERTA!!


Aviso. Cuidado para evitar choque elétrico!

- Este produto deve ser instalado por profissional eletricista qualificado.
- Antes de iniciar o serviço, desliga a fonte de eletricidade.
- Cobrir ou isolar quaisquer outros componentes adjacentes.
- Tenha certeza que o disjuntor não vai ser ligado por quaisquer outras pessoas ao redor.
- Checar novamente que o circuito está com disjuntor desligado.

Quadro de Alerta

8. Diagrama de conexão de fiações

Desenho 04

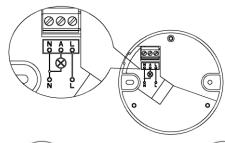

9. Teste de funcionamento:

Desenho 05



- Depois da instalação, girar o botão LUX (Luminosidade) em sentido horário para o máximo (Sol), e girar o botão TIME (tempo) em sentido anti-horário para o mínimo (-).
- Ligar o interruptor, esperar aproximadamente 30 segundos para o sensor entrar em funcionamento. A lâmpada acenderá em seguida pela presença de pessoas por 5 a 10 segundos, e depois se apaga. A partir daí, o ST05A já está em regime normal de trabalho.
- Como o ST05A já está em funcionamento normal, recomendamos de girar o botão LUX (luminosidade) em sentido anti-horário para o mínimo (Lua) para o uso diário, neste caso, a lâmpada vai acender e apagar somente no escuro ou à noite. Em aplicações diferenciadas, pode ajustar os botões para posição que se julgar conveniente para uso.

Observações:

Quando o teste de funcionamento for realizado durante o dia sob a luz do sol no ambiente, recomendamos de girar o botão LUX para o máximo 🥸 (Sol), caso contrário, a lâmpada não vai acender.

REV 1 ABR/14 Página 3 • Para obter bom funcionamento do Sensor, a lâmpada instalada deve manter uma distancia no mínimo de 60 cm do Sensor.

10. Ocorrência e Solução

- A lâmpada não acende
 - Checar se a fiação de alimentação e carga estão bem conectadas.
 - Checar se a lâmpada está em perfeito funcionamento.
 - Checar se a claridade do ambiente está compatível com a regulagem do botão LUX.

Sensibilidade fraça

- a. Checar se tem algum obstáculo em frente ao sensor que impeça o recebimento de sinal.
- b. Checar se a temperatura do local está muito alta.
- c. Checar se tem alguma fonte que emita ondas eletromagnéticas no local de instalação.
- Checar se a altura instalada do Sensor está acima da especificação do produto.
- Checar se o direcionamento do Sensor está adequado.
- O Sensor não consegue desligar as lâmpadas automaticamente.
 - a. Checar se tem algum objeto em movimento contínuo na área de aplicação.
 - b. Checar se o botão TIME está na posição máxima.
 - c. Checar se a voltagem de alimentação corresponde a especificação do Sensor.

11. Termo de Garantia:

1. Requisitos para ter direito à garantia.

Prezado consumidor: Para ter direito à garantia abaixo especificada, é obrigatório apresentar no Serviço Autorizado a Nota Fiscal de compra do produto juntamente com este termo de garantia.

2. Período de Garantia.

365 dias, que são compostos por 90 (noventa) dias da Garantia Legal mais 275 (duzentos e setenta e cinco) dias da Garantia Adicional.

3. Termos e condições de garantia.

O fabricante garante, durante o período acima especificado contado a partir da data de compra, assistência técnica gratuita (peças e mão-de-obra) para seu produto que apresentar defeitos de fabricação e/ou de peças, de acordo com os seguintes termos e condições:

4. Peças não cobertas pela garantia.

Material plástico, pois está sujeito a desgaste natural quando do uso do produto.

5. A garantia estará invalida por:

- Danos causados por agente da natureza (enchente, maresias, raios, etc.)
- Utilização do produto em desacordo com o manual de instruções.
- Defeitos decorrentes do desgaste natural ou de negligência do consumidor no cumprimento das instruções contidas no seu manual de operações.
- Se o produto for examinado, alterado, adulterado, fraudado, ajustado ou consertado por pessoa não credenciada pelo fabricante.
- Danos causados por acidentes (quedas, batidas, etc.) ou descuido no manuseio.



REV 1 ABR/14 Página 4